Te eves





Art. 717501

Ricevitore satellitare HD

Manuale utente













Indice

١.	Precauzioni	4
2.	Informazioni	5
	2.1. Specifiche	5
	2.2. Contenuto	5
	2.3. Funzionamento del ZAS HD SAT	5
3.	Descrizione di connessioni	6
	3.1. Telecomando	7
4.	Impianto dell'apparechiatura	8
	4.1. Connessione a una TV	8
5.	Primi passi	9
	Funzioni basiche	11
	6.1. Cambiare tra canali TV e Radio	11
	6.2. Selezione di programmi	11
	6.3. Informazione del programma	11
	6.4. Controllo di Volume / Mute	12
	6.5. Ouick Menu	13
	6.6. Teletext	14
7 (Guida Elettronica Programmi (EPG)	15
	Menu Principale	16
	Menu Lista Canali	17
· · ·	9.1. Canali liberi TV	17
	9.2. Canali liberi Radio	17
	9.3. Lista completa TV	17
	9.4. Lista completa Radio	18
	9.5. Favoriti	18
10	Timer	19
	. Menu Impianto e Configurazione	20
11.	11.1. Preferenze utente	20
		20
	11.2. Impostazioni Uscita	
	11.3. Configurazione di Area	21
	11.4. Impostazioni lingua	21
	11.5. Controllo Accesso	22
	11.6. Ricerca Canali	24
	11.7. Manutenzione	29
	Informazione del sistema	30
	. Gestore Registrazioni	31
	. Registrazione	32
	. Media Browser	34
16.	. Glossario	36
	ruttura di menu	37
Sp	ecifiche tecniche	38
So	luzioni ai problemi	30

1. Precauzioni



; Prima di collegare l'apparecchio leggere con attenzione questo manuale!

L'apparecchio che ha appena aquisito é stato progettato secondo le norme internazionali di sicurezza.

 $Sbarazzarsi\,delle\,appare cchiature\,elettroniche\,se condo\,la\,normativa\,correspondente\,e\,rispettando\,l'ambiente.$

Leggere con attenzione questi consigli.

ALIMENTAZIONE:

Adattatore 230V~ / 12V===.

L'adattatore di alimentazione è il dispositivo di connessione dell'apparecchio. La base di presa di corrente deve essere vicina all'apparecchio ed essere accesibile.

SOVVRACARICO:

Non sovvracaricare le prese, prolungamenti o adattatori per evitare il rischio di incendio o scarica elettrica.

LIOUIDI:

Non esporre l'adattatore a cadute di acqua.

Non situare oggetti che contengano acqua sopra o vicini all'apparecchio.

PICCOLI OGGETTI:

Evitare prossimità di piccoli oggetti metalici. Potrebbero danneggiare il ricevitore.

PULIZIA:

Prima di pulire scollegare l'adattatore dalla rete.

Utilizzare uno straccio leggeramente bagnato in acqua (senza detersivi) per pulire esternamente il ricevitore.

VENTILAZIONE:

Mettere il ricevitore in posto ventilato avendo cura di non coprire le fessure. Evitare l'esposizione al sole, fonti di calore o fiame.

Non metterci sopra nessun altro apparecchio.

COLLEGAMENTI:

Per evitare di danneggiare il ricevitore effettuare solo le connessioni racommandate.

COLLEGAMENTI AL LNB:

Disinserire il ricevitore prima di collegare o staccare il LNB.
ALTRIMENTI SI RISCHIA DI DANNEGGIARE IL LNB.

COLLEGAMENTO AL TV:

Disinserire il ricevitore prima di collegarlo o staccarlo da un televisore. ALTRIMENTI RISCHIA DI DANNEGGIARE LA TV.

UBICAZIONE:

Collocare il ricevitore all'interno protetto da scariche, pioggia o luce solare.



2. Informazioni

Il ricevitore satellite digitale **ZAS HD SAT** è un prodotto che permette di guardare una gran varietà di programmi forniti da uno o più satelliti.

Questro manuale spiega come realizzare l'impianto dello **ZAS HD SAT** e i passi necessari per usare le sue diverse funzioni.

Per realizzare l'impianto e per un uso corretto prima accertarsi di leggere il manuale.


2.1. Specifiche

- Ricevitore di canali di satellite gratuiti non criptati (FTA)
- Compatibile DiSEqC 1.2.
- Compatibile con LNB unicavoble.
- Compatibile MPEG2 e MPEG4/H.264.
- Preparato per USB PVR.
- Permette di registrare direttamente su disco esterno o su pen drive (FAT 32) per USB*.
- Funzione TimeShift per USB con opzione di registrazione.
- Uscita HDMI (Auto, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p e Highest).
- Funzione Multimediale.
- Uscita audio ottica (TOSLINK).
- Uscita multi-video CVBS, RGB (SCART).
- Funzioni avanzate nella riproduzione (Avanzamento/ Passo in dietro rapido, Precedente/File sucessivo, Pausa, Andare da).
- Menu facile da usare.
- Prima installazione guidata.
- Elenco canali pre-impostati.
- 6 elenchi di favoriti (A, B, C, D, E, F).
- Salva fino 5000 programmi.
- Aggiornamento di software rapido e facile via USB.
- Funzione temporizzatore per registrazione programmi.
- Guida elettronica programmi (EPG).
- Supporta la funzione OSD Teletext e Sottotitoli (standar e TXT).
- Supporta Teletext VBI.
- Blocco parentale e di menu.
- Salva in modo automatico l'ultimo programma.
- Basso consumo.

2.2. Contenuto

Verificare che i seguenti componenti sono inclusi:

- 1 x Ricevitore ZAS HD SAT.
- 1 x Telecomando.
- 1 x Adattatore.
- 1 x Cavo HDMI.
- 2 x Batterie tipo "AAA".
- Manuale

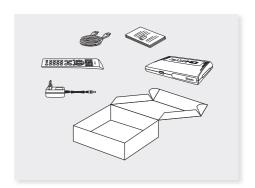

2.3. Funzionamento

Questo manuale spiega l'uso del ricevitore basato in una serie di menu di facile uso.

Questi menu aiutano all'installazione, ricerca canali, visualizzazione e tante altre funzioni.


Si deve tenere conto che un nuovo software potrebbe modificare la funzionalità del ricevitore.

Per problemi con il funzionamento del ricevitore consultare la sezione "Soluzioni ai problemi".

^{*} Televés non garantisce la compatibilità 100% con tutti i dispositivi USB.


3. Descrizione di connessioni

Panello Frontale

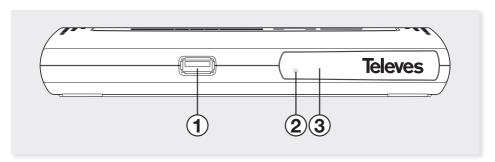

Nº	Nome	Funzione	
1	HOST USB	Connessione per uno stick di memoria (PEN DRIVE), lettore di schede di memoria o disco esterno (FAT 32) con alimentazione esterna.	
2	LED	Led di funzionamento (Rosso: Standby, Verde: Accesso).	
3	IR	Sensore IR.	

Panello Posteriore

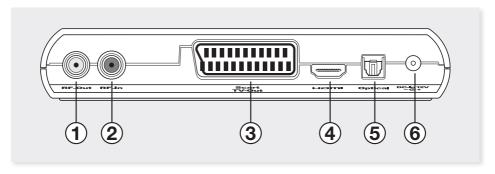

Nº	Nome	Funzione	
1	1 RF-OUT Uscita di segnale RF per collegare ad altro ricevitore.		
2	2 RF-IN Ingresso di segnale dell'antenna di satellite (aliment. +13, 18V/250mA selez. dal menu)		
3	SCART TV-OUT Per collegare a una TV via uno SCART.		
4	4 HDMI Interfaccia per connessione di segnale in HD.		
5	5 OPTICAL Uscita ottica di audio digitale.		
6	DC-IN 12V Ingresso per collegare l'adattatore AC di 12V.		

3.1. Telecomando




Tasto	Funzione
ტ	Accendere e spegnere ZAS HD SAT (modo Standby).
TV/R	Cambiare tra modo TV e Radio.
QUICK MENU	Accesso diretto a funzioni di Sottotitoli, lingua audio, formato di schermo e spegnere SCART.
0 9	Seleziona un numero di programma desiderato. Inserimento diretto dei dati nel menu.
i	Informazioni sul programma visualizzato.
GUIDE	Attivare la Guida Elettronica di Programmi (EPG).
VOL+/VOL-	Regolazione di volume in modo TV/Radio.
⋫	Sopprimere audio (Mute).
CH ▲ / CH ▼	Cambiare di canale in modo TV/Radio.
(MENU)	Attivare il menu schermo.
⊗ (EXIT)	Tornare a menu precedente o uscire dal menu. In modo normale, torna a canale precedente.
▲/ ▼	Permette di spostarsi per le diverse opzioni di ogni menu. Cambiare di canale in modo TV/Radio.
4 /▶	Permette di scegliere tra le diverse configurazioni dell'opzione selezionata (in caso delle domande di conferma). Regolazione di volume in modo TV/Radio.
	Funzioni secondo il menu selezionato. Accesso veloce in modo Teletext.
TXT	Attivare teletext correspondente al canale selezionato.
	Fermare la registrazione/Riproduzione in corso.
▶ II	Riprodurre/Pausa il file selezionato.
•	Iniziare la registrazione del canale selezionato.
H∢	Salta 30 sec. in dietro la riproduzione.
44	In dietro veloce in modo riproduzione (x2, x4, X8, x16, x32).
>>	In avanti veloce in modo riproduzione (x2, x4, X8, x16, x32).
⊳ Ы	Salta 30 sec. in avanti la riproduzione.

I tasti **Ö, VOL+/VOL-** e **CH ▲ / CH ▼** si mostrano in Braille.



- Non buttare le batterie usate. Depositare in apposito contenitore.
- Tenere le batterie lontane da calore, luce del sole o fuoco.



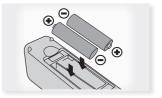

4. Impianto dell'apparecchiatura

Differenti tipi di televisore e altre apparecchi possono essere collegati allo **ZAS HD SAT**.

In questo manuale sia spiegano i modi più communi di collegarlo. In caso di problemi conttatare al rivenditore autorizzato.

Esistono due modi diversi di collegare il ricevitore **ZAS HD SAT** al televisore: con cavo euroconnettore (SCART) o con un cavo HDMI (HD). Con un connettor HDMi otterrà una migliore qualità delle immaggini.

Usando cavo euroconnettore per la connessione il ricevitore potrà fornire un segnale RGB o CVBS (video composto). Per difetto, lo **ZAS HD SAT** viene configurato per fornire il segnale in CVBS. Alcuni televisori non supportano l'uscita in RGB. Per ottenere maggiore qualità delle immaggini si consiglia di selezionare l'opzione RGB (solo in caso di compatibilità con il suo televisore). Il cambio di configurazione di CVBS a RGB viene fatto tramite il menu "Formato di Video Scart" (sezione 11.2. Regolazioni di uscita).

4.1. Connessione a una TV


- Collegare il segnale di antenna al connettore RF IN dello ZAS HD SAT (impianto semplice).
- Collegare audio e video tra lo **ZAS HD SAT** e la TV tramite un cavo euronnettore (SCART) oppure una connessione HDMI
- Accenda il resto di apparecchi(TV).
- Alimentare lo ZAS HD SAT con l'adattatore di rete.




- Televés consiglia un cavo HDMI di categoria 2 (alta velocità).
- Nel caso in cui il suo televisore disponga solo di connettore DVI, utilizzare un'adattatore HDMI-DVI. Collegare un cavo di audio per l'uscita audio.



- Tutti i cavi usati per le connessioni del ricevitore saranno di tipo schermato.
- NON COLLEGARE l'adattatore alla rete prima di finire tutte le connessioni dell'unità.

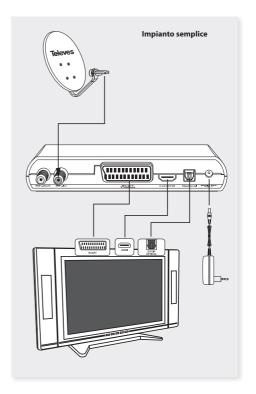

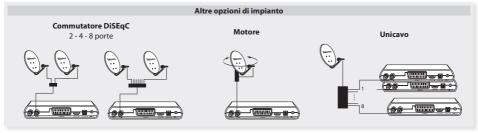

5. Primi passi ...

Una volta completate le connessioni dell'apparecchio, collegato l'adattatore alla rete elettrica e accesso lo **ZAS** HD **SAT** nel telecomando (premere $\stackrel{\leftarrow}{\mathbb{O}}$), ci vorrà un minuto per realizzare un'auto controllo e mettersi operativo.

Il led frontale lampeggia durante questo periodo. **Non** spegnere il ricevitore ne premere nessun tasto.

Lo schermo di benvenuto si attiva in maniera automatica e guida atraverso la configurazione dei menu e ricerca dei canali.

Prima selezionare la lingua desiderata per i menu sullo schermo.

- Selezionare la lingua con i tasti ◀o ▶.
- Premere **OK** per confermare la selezione.

Sullo schermo successivo dovrà indicare l'area geografica dove si trova il ricevitore e formato di schermo desiderato (4:3 o 16:9). L'area goegrafica dovrà essere la corretta giachè di questo dato dipende la corretta indicazione dell'ora mostrata nei menu.

- Selezionare una di queste opzioni con i tasti ▲ o ▼ e modificare in ognuna di loro il valore con i tasti ◀ o ▶.
- Premere **OK** per confermare i valori e continuare.

Questo decoder ha a disposizione una lista canali preimpostata che si può attivare in qualunque momento. Questo elenco può già avere tutti i canali che le possono servire, quindi non sarebbe necessario attivare una ricerca completa di canali.

In base al paese selezionato nella sezione anteriore, la lista cambierà.

 - Premere il tasto OK per accettare la lista preimpostata e finalizzare l'instalazione o premere EXIT per realizzare una ricerca completa.



-Il carico della lista preimpostata implica una configurazione di antenna semplice (antenna + LNB).

Se la sua installazione non è cosi (dispone di DiSEqC, Motore, ecc), le consigliamo di realizzare una ricerca completa.







Su questo schermo dovrà indicare se dispone di dispositivo DiSEqC. Motor o LNB unicable nel impianto dell'antenna.

Se dispone di uno impianto semplice (antenna collegata direttamente al ricevitore) tenga l'opzione "nessuno".

Indicare il satellite verso cui è orientata l'antenna nella sezione *Satellite*.

Nel caso l'impianto non corrisponda con questa consultare la sezione 11.5.- Ricerca di canali => Configurazione antenna.

- Selezionare una tra queste opzioni con i tasti ▲ o ▼ e in ognuna di loro modificare il valore con i tasti ◀ o ▶.

Le barre di livello indicano se dispone di segnale in quel satellite e l'intensità e qualità per ogni canale TV.

- Premere **OK** per confermare i valori e continuare.



Prima di iniziare la ricerca dei canali, è necessario specificare il tipo di ricerca.

- In modalità di scansione indica se la ricerca prenderà in considerazione tutti i canali "All" o solo i canali in chiaro "Free Solo".
- In Tipo di canale indica se i canali vengono ricercati solo "TV", solo "Radio" o entrambi "TV & Radio".
- Indicare se la ricerca sarà effettuata attraverso la rete "Sì" o transponder memorizzati soltanto nel ricevitore del "No".
- Premere **OK** per confermare le impostazioni e continuare.

Inizia la ricerca automatica di canali.

Questo processo potrebbe durare qualche istante. Prego, attendere.

 - Può fermare la ricerca in qualsiasi momento premendo OK.

Infi ne, viene mostrata una schermata con un riepilogo dei canali trovati.

- Premere il tasto OK per continuare. Premere nuovamente il tasto per visualizzare i canali trovati.



Se al termine della ricerca non è stato trovato alcun canale, compare un messaggio di avviso. Premere **OK** per continuare. Una volta rivisti i collegamenti, premere nuovamente OK per realizzare un'altra ricerca oppure modificare alcun parametro (Per ulteriori informazioni vedere la sezione 11.5. Ricerca dei canali => Configurazione antenna).





6. Funzioni basiche

6.1. Cambiare tra canali TV e Radio

- Se si sta visualizzando un canale TV, premere TV/R sul telecomando per passare da canali TV a canali Radio e viceversa
- Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità precedente.

6.2. Selezione di programmi

- Per selezionare un programma, utilizzare i tasti **CH**▲ / **CH**▼, i tasti cursore / o il tastierino numerico (0 ... 9) del telecomando.
- -È disponibile anche un altro modo di cambiare programma in modo semplice e visivo. Quando si guarda un programma TV o Radio, premere il tasto OK sul telecomando. Viene mostrato l'elenco dei canali.
- Selezionare un nuovo programma dall'elenco con i tasti ▲, ▼, ◀o▶ e premere OK.
- Premendo il tasto **i** vengono mostrate informazioni tecniche sul programma selezionato.
- Per tornare al programma che si stava guardando, premere il tasto EXIT.

6.3. Informazioni sul programma

- Ogni volta che si cambia il programma, vengono mostrate informazioni su di esso per alcuni secondi nella parte inferiore dello schermo (banner).
- Quando si guarda un programma, queste informazioni sono disponibili in qualsiasi momento premendo il tasto del telecomando.
- Premendo nuovamente il tasto **1** quando vengono visualizzate le informazioni sul programma (banner), queste vengono ampliate e mostrano un piccolo riassunto del contenuto. Se il testo occupa più di una pagina, utilizzare i tasti ▲ o ▼ per spostarsi. Con i tasti ◀ o ▼ vengono mostrate informazioni sull'evento successivo.
- Oltre all'indicazione di numero e nome del canale, ora attuale, ora di inizio e fine sia dell'evento attuale che di quello successivo, il banner può presentare le seguenti icone:
 - Indicazione stimata del tempo trascorso dell'evento attuale in relazione alla sua durata totale.







- 1 : Informazioni sul canale
- !Indica che il canale emette l'audio in formato Dolby Digital Plus.
- : Indica che il canale emette vari tipi di audio.
- : Indica che il canale dispone di sottotitoli.
- : Indica che il canale dispone di Teletexto.



- L'informazione EPG solo è disponibile se fornita dal fornitore.
- Per uscire premere EXIT.



Banner di informazione

6.4. Controllo di Volume / Mute

Controllo di volume


- Per alzare o abassare il Volume, utilizare i tasti **VOL+** / **VOL**- o ◀/▶ del telecomando.



 Il volume può regolarsi anche con i comandi della TV.

Mute

- Per disattivare l'audio premere il tasto del telecomando.
 Per riattivarlo premere lo stesso tasto ancora.
- L'audio si riattiva anche premendo i tasti VOL+ / VOL- o ◀ / ▶ del telecomando.

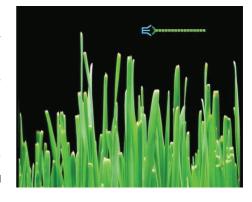

6.5. Menu Rapido

Esiste una modalità di accesso rapido alle funzioni di ZAS HD SAT come la lingua dei sottotitoli, la lingua dell'audio, il formato dell'immagine o la disattivazione dello SCART, utilizzando il tasto OUICK MENU.

 - L'opzione selezionata viene contrassegnata. Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per spostarsi e selezionare un'altra opzione.

Lingua dei sottotitoli

- Selezionare una lingua pe i sottotitoli tra "Disattivata" e alcuna delle opzioni disponibili con i tasti ◀ o ▶ .
- Se la trasmissione off re questo servizio, i sottotitoli vengono mostrati nella parte inferiore della schermata.

Se questo servizio non è disponibile, viene mostrata l'opzione "Disattivata" e non sono consentite modifi che.

Per impostazione predefi nita, questa opzione è disattivata.

Lingua audio

- Selezionare la lingua audio tra quelle disponibili con ◀
- Se la trasmissione non dispone di più audio, viene mostrata l'opzione predefi nita e non sono consentite modifi che.

Formato dello schermo


- Selezionare il formato per lo chermo tra "Automatico", "Bordi neri" , "Pieno" o "Zoom" per 16:9 e "Automatico", "Pieno", "Letter Box" o "Pan & Scan" per 4:3 con i tasti do . Per cambiare le proporzioni dello schermo, vedere il menu "Regolazioni dell'uscita".

Disattivare SCART

- Questa opzione consente di disattivare il segnale che comunica al TV se il ricevitore è acceso, evitando così che quest'ultimo si accenda.
- Selezionare l'opzione Disattivare SCART e premere il tasto OK.



-Non tutti i fornitori danno informazioni su sottotitoli o lingue audio.

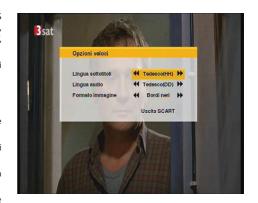



6.6. Televideo

ZAS HD SAT consente di selezionare tutti i servizi di televideo off erti dal fornitore di servizi.

- Premere il tasto TXT del telecomando per attivare il televideo.
- Premendo un'altra volta il tasto TXT lo sfondo diventa trasparente per consentire di visualizzare l'immagine insieme al televideo.
- I servizi di televideo vengono visualizzati normalmente. Usare i tasti ▲ o ▼ per avanzare o tornare indietro pagina per pagina, oppure digitare direttamente il numero della pagina con il tastierino numerico.
- Nlle pagine con avanzamento automatico premere OK per arrestare l'avanzamento e visualizzare la pagina più a lungo. Viene mostrata l'indicazione "=" accanto al numero di pagina. Premere ancora questo tasto per riprendere l'avanzamanto.
- Il telecomando dello ZAS HD SAT dispone di tasti colorati che facilitano l'accesso rapido alle pagine del televideo.
- Anche se il TV non dispone di un decoder per il Televideo, è possibile visualizzarlo sullo schermo, dato che ZAS HD SAT lo genera automaticamente.
- Per uscire dal Televideo, premere il tasto TXT finché la schermata non scompare.



 Se si sta usando la funzione TimeShift o se si sta riproducendo un programma registrato in precedenza nel disco rigido, il Televideo non sarà disponibile.





7. Guida Elettronica Programmi (EPG)

ZAS HD off re la funzione "Guida ai programmi" affinché l'utente possa accedere alla guida TV (o radio) che mostra informazioni sul programma attuale o su quelli successivi nei vari canali, come ad esempio nome, ora di inizio, ora di fine, un piccolo riassunto...

 Per visualizzare le informazioni della guida elettronica ai programmi (EPG), premere il tasto GUIDE del telecomando durante la visualizzazione di un canale.

Nella schermata vengono mostrate le informazioni separate da due colonne. A sinistra compare l'elenco dei canali e a destra l'elenco dei programmi del canale selezionato.

- Spostarsi nell'elenco dei canali o dei programmi con i tasti ▲ o ▼. Per passare dall'elenco dei canali all'elenco dei programmi, utilizzare i tasti ◀ o ▶.
- Mediante i tasti di colore rosso e verde si può accedere alle informazioni relative ai giorni successivi.
- Una volta selezionato un programma, premere il tasto OK per mostrare una schermata che mostra la descrizione dettagliata del programma stesso. Per tornare alla schermata precedente, premere nuovamente il tasto OK o EXIT.
- Premendo il tasto blu su uno dei programmi dell'elenco, viene creato automaticamente un nuovo timer con il programma e viene mostrato il simbolo "√" accanto al nome per indicare questo stato. Per eliminare il timer, premere nuovamente il tasto blu e il simbolo scompare.
- Per ulteriori informazioni su come programmare un evento, vedere la sezione 10.- Timer.
- Per uscire dalla quida, premere EXIT.



- -Le informazioni visualizzate nella guida sono offerte dal fornitore del servizio, per questo motivo in alcuni casi potrebbero non essere disponibili.
- Se il programma selezionato non fornisce dati per la guida, compare l'indicazione "Non ci sono dati disponibili per questo canale".







8. Menu Principale

- Premere il tasto **MENU** per attivare il menu principale.
- Questo menu è composto da sei sottomenu.
 - Elenchi canali
 - Timers
 - Installazione e Impostazione
 - Informazione di Sistema
 - Gestore registrazione
 - Media Browser
- Selezionare un adelle opzioni dal menu con ▲ o ▼ e premere **OK**.
- Premere **EXIT** o **MENU** per tornare al menu precedente e uscire dai menù.



9. Menu elenco dei canali

- Premere il tasto MENU, selezionare l'opzione Elenco dei canali con i tasti ▲ o ▼ e premere OK. Vengono mostrati tutti gli elenchi dei canali disponibili.
- Gli elenchi sono modifi cabili dall'utente, che può creare il proprio elenco personalizzato. Utilizzare questa opzione per ordinare i canali a proprio piacimento.

9.1. Canali TV in chiaro

Nell'elenco **Canali TV in chiaro** compaiono tutti i canali TV in chiaro trovati durante la "Ricerca dei canali".

- Premere **OK** su questa opzione per accedere all'elenco dei canali. Con i tasti ▲, ▼, ◀ y ▶ selezionare un canale dall'elenco e premere **OK** per visualizzarlo direttamente.
- Premere il tasto \hat{i} sul nome di un canale, vengono mostrate informazioni su di esso. Per chiudere la fi nestra di informazioni, premere **EXIT** o premere nuovamente il tasto \hat{i} .

Modifica

Selezionare l'elenco dei "Canali TV in chiaro" premendo ▲ o ▼ e premere il tasto **blu** per accedere al menu di modifica.

- -Per spostare un canale dalla sua posizione nella lista in un'altra posizione, premere il tasto **OK** sul canale desiderato. Questo verrà mostrato tra i caratteri "> <". Con i tasti ▲, ▼, ◀ o ▶ spostare il canale nella sua nuova posizione e premere il tasto **OK**.
- Premendo il tasto **rosso** sul canale selezionato, verrà eliminato direttamente.
- Per ordinare l'elenco dei canali satellitari, premere il tasto



- Si noti che questo tipo di scelta è irreversibile.

9.2. Canali Radio in chiaro

Nell'elenco **Canali Radio in chiaro** compaiono tutti i canali Radio in chiaro trovati durante la "Ricerca dei canali". La gestione dei canali Radio è uguale a quella dei canali TV.

9.3. Elenco completo TV

Nell'elenco **completo TV** compaiono tutti i canali TV (in chiaro + codifi cati) trovati durante la "Ricerca dei canali". La gestione dei canali è uguale a quella dei "canali liberi". Non è possibile visualizzare i canali codifi cati.







9.4. Elenco completo Radio

Nell'elenco **completo Radio** compaiono tutti i canali Radio trovati durante la "Ricerca dei canali". La gestione dei canali è uguale a guella dei "canali liberi".

Non è possibile ascoltare i canali codifi cati.

9.5. Preferiti

- -Selezionare uno degli elenchi dei preferiti con i tasti ▲ o ▼ e premere il tasto **blu** per accedere al menu di modifi ca.
- Compaiono due elenchi, uno con tutti i canali e un altro vuoto (a destra dell'elenco) in cui collocare i canali nell'ordine in cui si desidera che vengano visualizzati quando si preme il tasto **OK** in modalità normale (durante la visualizzazione di un programma).
- Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per spostarsi verso l'alto e verso il basso tra gli elenchi.
- Utilizzare i tasti ◀ o ▶ per passare da un elenco all'altro.
- Utillizzare il tasto **OK** per aggiungere canali all'elenco dei preferiti.
- Allo stesso elenco è possibile aggiungere sia canali TV che canali Radio. Per selezionare uno degli elenchi disponibili premere i tasti rosso (elenco precedente) e verde (elenco successivo).
- Una volta preparato l'elenco dei canali preferiti, è possibile ordinarli a proprio piacimento spostando la loro posizione. A questo scopo, premere il tasto **OK** sul canale da spostare e utilizzare i tasti ▲ o ▼ per spostarlo alla nuova posizione. Premere **OK** per confermare.
- Per eliminare un canale aggiunto all'elenco, premere il tasto rosso del telecomando sul canale desiderato.
- Premendo il tasto blu si accede al successivo elenco dei preferiti, in cui, seguendo la procedura spiegata in precedenza, è possibile aggiungere canali all'elenco.
 Per selezionare uno degli elenchi precedenti premere il tastogiallo.
- Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu precedente e salvare l'elenco o gli elenchi dei preferiti



- Selezionando un canale da uno degli elenchi, che sia TV, Radio o Preferiti, l'elenco a cui appartiene il canale diventa l'elenco attivo. Ovvero viene creato un elenco di preferiti con cinque canali, ad esempio, e si seleziona uno di essi da visualizzare direttamente dal menu Preferiti. Ogni volta che si preme il tasto **OK** in modalità normale (quando si visualizza un programma) l'elenco mostra solo quei cinque canali. Per poter visualizzare tutti i canali, selezionarne uno dall'Elenco completo TV (Menu => Elenco dei canali => Elenco completo TV).





10. Timer

Con questo menu è possibile impostare il **ZAS HD SAT** per registrare un evento a un'ora programmata. È possibile programmare fi no a 20 eventi diversi.

- Se non viene creato alcun evento, l'elenco viene mostrato



Per utilizzare questa funzione, si deve disporre di un disco esterno formattato in FAT32, una pen drive (dispositivo di memoria) o di un lettore di schede di memoria.

Creare/aggiungere un evento

- Per aggiungere un nuovo evento, premere il tasto OK sull'opzione Timer del Menu Principale.
- Selezionare uno dei timer con i tasti cursore ▲ o ▼ e premere **OK** per confirmare.

Canale: Indicare il canale da registrare una volta acceso l'adattatore. Per impostazione predefi nita, viene mostrato il canale attuale. Selezionarne un altro con i tasti ◀ o ▶.

Data: Introdurre la data dell'evento.

Ora di inizio: Introdurre l'ora di inizio della registrazione.

Ora di fine: Introdurre l'ora di spegnimento.

Ripetere: Indicare se la procedura verrà realizzata una volta sola ("Non ripetere"), "Tutti i giorni" o "Tutte le settimane".

- Finalmente premere il tasto **OK** per attivare il Timer.

Eliminare un evento

- Nel menu "Timer" viene mostrato l'elenco degli eventi programmati sia manualmente sia attraverso la Guida di programmazione (vedere sezione 7. Guida Elettronica Programmi EPG).
- Per eliminare un evento esistente, posizionare il cursore su di esso e premere il tasto rosso.



- -L'ora indicata dall'adattatore viene data dal fornitore dei servizi. In qualche caso l'ora potrebbe non essere corretta. Verifi care questo aspetto prima di programmare un evento.
- Durante l'esecuzione di un Timer si possono vedere solo programmi dello stesso Multiplex.
- Non è possibile creare eventi in cui l'ora di inizio o la data sono precedenti a quelle attuali.
- Non è possibile creare eventi che si sovrappongono nel tempo.







ZASHO

11. Menu Installazione e Configurazione

Questo menu consente di personalizzare le funzioni del **ZAS HD SAT** per adattarlo alle proprie preferenze.

11.1. Preferenze

Tempo barra informazione:

- Selezionare il periodo di tempo, compreso tra 1 e 10 secondi, durante il quale viene mostrato il banner sullo schermo ogni volta che si cambia canale, usando i tasti

do ▶.

Timeout Banner 4 3 secondi → 09:53 5 Scegliere © Uscire Televes

PREFERENZE UTENTE

11.2. Regolazioni di uscita

Uscita HDMI:

- Selezionare la risoluzione dell'uscita video con i tasti ◀ o
▶. I valori disponibili sono Auto, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p e Highest (il ZAS HD SAT adatta automaticamente
il segnale alla massima risoluzione consentita dal TV).



- Consultare il manuale del TV per ulteriori informazioni.

Formato Video Scart:

Formato Schermo:

- Selezionare il formato dello schermo tra **4:3** o **16:9** con i tasti ◀ o ▶.

Formato Immagine:

In ciascuna modalità è possibile selezionare i formati
 Automatico, Bordi neri, Zoom e Pieno (16:9) e Pan &
 Scan, Letter Box, Automatico e Pieno (4:3).

Ritardo Audio:

- Selezionare il ritardo applicato all'audio rispetto al segnale video tra 0 e 250 ms con i tasti ◀ o ▶.

Audio Digitale:

- Selezionare la modalità dell'uscita audio tra **Stereo** o **Multicanale** con i tasti ◀ o ▶.



11.3. Configurazione di Area

Con questo menu potrà selezionare la zona dove si trova il decoder e la forma di selezionare il fuso orario.

Paese:

- Selezionare il Paese in cui è stato installato l'adattatore con i tasti ◀ o ▶. Le opzioni disponibili sono: Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania, Francia e Italia.

Selezione Fusorario:

- Selezionare tra "Automatico" e "Manuale" con i tasti ◀ o
▶. Nella opzione 'automatico' del decoder vedremo l'ora
che fornisce l'operatore. In modalità 'manuale' potremo
modificare il Offset dell'ora inviata dall'operatore e
adattarla l'ora locale.

11.4. Impostazioni lingua

Con questo menu è possibile selezionare la lingua dei menu sullo schermo, la lingua audio predefi nita e la lingua dei sottotitoli

Lingua del Menu:

- Selezionare la lingua in cui vengono visualizzati i menu sullo schermo quando si preme il tasto MENU con i tasti

■ o ▶. Le lingue disponibili sono: Spagnolo, Italiano, Portoghese, Francese, Tedesco e Inglese.

Sottotitoli Lingua 1/Lingua 2:

- Selezionare una lingua tra quelle disponibili per i sottotitoli con i tasti ◀ o ▶. Se la *Lingua 1* prescelta non è disponibile, si passa a quella contrassegnata *Lingua 2*. Se il programma non dispone della lingua selezionata per i sottotitoli, si passa alla prima lingua predefinita trasmessa.

Sottotitolato:

- In caso di problemi di udito o in un ambiente rumoroso, selezionare l'opzione "Non udenti" con i tasti ◀ o ▶. Inquesto modo sullo schermo compaiono righe di testo che narrano gli eventi.

Ciò accadrà quando il fornitore di servizi offre questa funzionalità





Audio Lingua 1/Lingua 2:

Audio:

- In caso di problemi di vista e/o in un ambiente con scarsa visibilità, selezionare l'opzione "Vista ridotta" con i tasti ◀ o ▶. In questo modo una voce indica ciò che sta succedendo nell'immagine.

Ciò accadrà quando il fornitore di servizi offre questa funzionalità.

11.5. Controllo degli accessi

Con questo menu è possibile limitare l'accesso a qualsiasi canale considerato inappropriato, limitare l'accesso a seconda dell'età o richiedere la password per accedere al menu.

Per accedere ai contenuti bloccati, verrà richiesto l'inserimento della password.

La password predefinita è: 0 0 0 0.

Bloccare / Sbloccare canali:

- Selezionare l'opzione "Bloccare/Sbloccare Canali" e premere OK.
- Per selezionare i canali dell'elenco da bloccare, spostarsi nell'elenco e premere **OK** sul canale desiderato. Il canale selezionato viene contrassegnato con "√". Usare i tasti **CH**▲ / **CH**▼ se si desidera avanzare nell'elenco pagina per pagina.
- Premre il tasto rosso per selezionare un elenco precedente o il tasto blu per selezionarne uno successivo a quello attuale.
- -Per eliminare il "blocco" di un canale, posizionare nuovamente il cursore sul canale e premere OK. Il contrassegno che indica la condizione scompare.
- Premere il tasto EXIT per confermare.

Livello di Controllo genitori:

- Selezionare l'opzione "Livello di controllo genitori" e premere OK.
- Attivare questa opzione affi nché quando un programma viene trasmesso con le informazioni sulla classifi cazione per età, l'adattatore richieda l'inserimento della password se il programma supera il limite selezionato.
- Selezionare una delle opzioni con i tasti cursore ◀ o ▶ e preme **OK** per accettare. Le opzioni sono: Mai o non adatto a minori di 4, 5,, 17 e 18 anni.
- Premere il tasto **EXIT** per confermare.







Modificare PIN:

- Selezionare l'opzione "Modificare PIN" e premere OK.
- Per modificarlo prima introdurre la password attuale con la tastiera numerica.
- Introdurre nuova password.
- Confermare nuova password.

Bloccare / Sbloccare Menu:

- Selezionare l'opzione "Bloccare / Sbloccare Menu" e premere OK.
- Attivare o disattivare il blocco pe i menu con ◀ o ▶.
- Ogni volta che si vuole accedere a questo menu verrà chiesta la password.



- -La password viene inserita con il tastierino numerico (0 ... 9) del telecomando.
- Il controllo parentale interessa i menu Controllo degli accessi, Ricerca dei canali, Manutenzione i programmi bloccati.
- Non dimenticare la propria password. Senza di essa non è possibile accedere ai menu e/o ai programmi bloccati.
- Se ha perso la password, se ha bisogno di aiuto o se desidera inviarci un suggerimento o segnalazione, inviare una email a "asistenciatecnica@televes. com".



11.6. Ricerca dei canali

In questa sezione vengono descritti i passaggi da seguire per la configurazione della installazione, la ricerca dei canali o l'aggiornamento degli elenchi di canali.

Configurazione della Parabola

Questo menu le permete configurare il ricevitore secondo il tipo di installazione (semplice, DiSEqC, Motore, Unicable/ SCR)

I tasti ▲ e ▼ le permetono spostarse tra le diverse opzioni. Selezionare la sua installazione con i tasti ◀ o ▶. L'opzioni disponibili sono:

▶ Nessuna

La sua è una installazione semplice, cioè, il ricevitoreè collegato direttamente alla parabola.

- Selezionare il satellite verso dove è posizionata la parabola nella opzione "Satellite".

Le barre di livello indicano se dispone di segnale di questo satellite e qual è la sua intensità e qualità per ogni canale TV

- Premendo il tasto giallo vedremo il sottomenu Configurazione del LNB dove può modificare l'Offset del LNB (+1V).
- Premendo il tasto **blu** vedremo il sottomenu **Configurazione Avanzata** dove può selezionare i valori "Auto", 1, 2, 3, 4 e 5 per l'opzione "Ripetere DISEqC".

► Splitter a 2 uscite

Se l'impianto dispone di un LNB monoblocco o uno switch DiSEqC con 2 ingressi, collegare i cavi delle due antenne satellitari diversamente orientate ai rispettivi ingressi.

- Selezionare uno degli ingressi del switch nella opzione "DiSEqC Port" e allocare un satellite a questo porto nella opzione "Satélite". In continuazione selezionare l'altro porto e allocarle l'altro satellite.

Le barre di livello indicano se dispone di segnale in questo satellite e quale è la sua intensità e qualità per ogni canale TV.

- Premendo il tasto giallo vedremo il sottomenu Configurazione del LNB dove può modificare l'Offset del LNB (+1V).
- Premendo il tasto **blu** vedremo il sottomenu **Configurazione Avanzata** dove può selezionare i valori "Auto", 1, 2, 3, 4 e 5 per l'opzione "Ripetere DiSEqC".

► Splitter a 4 uscite

La sua installazione ha un switch DiSEqC con 4 ingressi o porte, collegati a ogni uno a una parabola posizionata a diversi satellite.

Il suo funzionamento è lo stesso che nel di 2 ingressi.







► Splitter a 8 uscite

La sua installazione ha un switch DiSEqC con 8 ingressi o porte, collegati a ogni uno a una parabola posizionata a diversi satellite.

Il suo funzionamento è lo stesso che nel di 2 ingressi.

▶ Motore

La sua installazione ha un motore che sposta la parabola e la posizione automaticamente al satellite desiderato*.

- Selezionare la prima posizione per il motore nella opzione "Motore Posizione Index". Ha a disposizione 255 posizioni dove potrà salvare fino a 255 satellite. Ogni satellite avrà una posizione diversa.
- A continuazione allocare un satellite a questa posizione.
- Premendo i tasti **rosso** o **verde** muovere la parabola verso l'Est u Ovest fino a trovare il satellite desiderato. Le barre di livello l'aiuteranno a trovare la posizione.
- Premere il tasto **TXT** per memorizare questa posizione.
- Selezionare la seconda posizione e fare lo stesso procceso di prima. Ripetta questi passaggi per ogni satellite.

Le barre di livello indicano se dispone di segnale in questo satellite e quale è la sua intensità e qualità per ogni canale TV

- Premendo il tasto **giallo** vedremo il sottomenu **Configurazione del LNB** dove può modificare l'Offset del LNB (+1V).
- Premendo il tasto **blu** vedremo il sottomenu **Configurazione Avanzata** dove può selezionare i valori "Auto", 1, 2, 3, 4 e 5 per l'opzione "Ripetere DiSEqC".

In questo menu apaiono altri opzioni per il Motore:

Una volta configurate tutte le opzioni degli satellite, dovrà impostare dei limite per limitare il movimento della parabola negli estremi dell'arco (Est - Ovest).

- Muovere la parabola verso Ovest oltre l'ultima posizione memorizata premendo il tasto rosso. Estabilire questa posizione come "Limite Ovest" premendo il tasto giallo. Dopo di che muovere la parabola verso l'Est oltre l'ultima posizione memorizata premendo il tasto verde. Dopo di che selezionare questa posizione come "Limite Est" premendo il tasto blu.
- Premere il tasto TXT per cancellare i limite selezionati.
- Premere il tasto

 per ricalcollare tutte le posizione dai nuovi limiti



Se i limiti Est e Ovest non vengono impostati rischia danegiare fisicamente elementi del motore e/o della parabola.





^{*} L'arco del percorso che stampa il Motor all'antena dovrà essere configurato all'arco sat.

▶ Unicable/SCR

La sua installazione disporre di un sistema Unicable/SCR, al quale potrà collegare fino a 8 ricevitori nello stesso cavo.

- Selezionare uno di questi 8 canali di IF per il suo ricevitore nella opzione "IF Canale".
- Sei la frequenza centrale per il canale selezionato non è corretta, selezionare una altra nell'opzione "Frequenza Centrale".
- Selezionare uno degli due porti nella opzione "DiSEqC Port" e allocare un satellite a questo porto nell'opzione

Le barre di livello indicano se dispone di segnale in questo satellite e quale è la sua intensità e qualità per ogni canale TV

- Premendo il tasto giallo vedremo il sottomenu Configurazione del LNB dove può modificare l'Offset del LNB (+1V).
- Premendo il tasto **blu** vedremo il sottomenu **Configurazione Avanzata** dove può selezionare i valori "Auto", 1, 2, 3, 4 e 5 per l'opzione "Ripetere DiSEqC".



Ricerca di canali automatica

Con questa opzione del menu viene avviata una ricercaautomatica di tutti i canali disponibili nella banda del satellite selezionato nella "Configurazione Antenna".

 - Selezionare l'opzione "Ricerca di canali automatica" e premere OK.

Prima di iniziare la ricerca dei canali, è necessario specificare il tipo di ricerca.

- In modalità di scansione indica se la ricerca prenderà in considerazione tutti i canali "All" o solo i canali in chiaro "Free Solo".
- In Tipo di canale indica se i canali vengono ricercati solo "TV", solo "Radio" o entrambi "TV & Radio".
- Indicare se la ricerca sarà effettuata attraverso la rete "Sì" o transponder memorizzati soltanto nel ricevitore del "No".
- Premere **OK** per confermare le impostazioni e continuare.
- La ricerca può demorarse qualche instante. Attendere.
- Se in qualunque momento desidera fermare la ricerca, premere il tasto EXIT.
- Una volta finita la ricerca, aparirà sullo schermo il numero di canali TV e Radio trovati.
- Premere **OK** per iniziare a vedere i canali.





Ricerca Manuale di canali

Questo menu le permette ricercare in un determinato trasponder appartenente a un elenco di trasponders o aggiungere nuovi trasponders alla lista del satellite selezionato nella "Configurazione Antenna".

- Transponder: Selezionare uno dei transponder disponibili sul ricevitore.
- Polarizazione: Indica se la ricerca verrà fatta nella polarità Orizontale, Verticale o entrambi (Nessuna).
- *Ricerca di rete*: Con questo tipo di ricerca, il ricevitore legge la tabella NIT e elenca tutti i canali che appaiono.



Aggiornare elenco canali

Se dispone di un elenco di canali aggiornata e desidera caricarla nel **ZAS HD SAT**, procceda come se indica.

- Copiare l'elenco in una pen drive FAT 32 nel direttorio principale. È possibile utilizzare la funzione "Esport elenco canali (USB)"
- Collegare il pen drive direttamente al ricevitore (conettore USB frontale).
- Selezionare l'opzione "Aggiornare elenco di canale" e premere **OK**.
- Selezionare il file con l'elenco dei canali per aggiornare e premere **OK.**
- Spostare il cursore alla opzione "SI" e premere **OK**.
- L'aggiornamento può impiegare alcuni minuti. Attendere.

Se non vi sono file disponibili comparirà il messaggio "Nessun canale trovato".



Esportare elenco di canali (USB)

Se volete esportare la vostra lista canale per copiarla in altri ricevitori senza lanciare una ricerca, potete esportarla.

- Collegare la pen drive FAT 32 al ricevitore (conettore USB frontale).
- Selezionare l'opzione "Esportare elenco di canali (USB)" e premere OK.
- Selezionare l'elenco da esportare e fare clic su OK.
- Spostare il cursore alla opzione "SI" e premere OK.
- Il ZAS HD SAT proccederà a registrare l'elenco di canali nella pen drive di memoria.
- La registrazione può impiegare alcuni minuti. Attendere.

Selezionare la lista canale che vuoi esportare Lista generale Free TV & Radio Favoriti A Favoriti B Favoriti C Favoriti D Favoriti E Favoriti E Favoriti F

Cancellare tutti i canali

Se desidera cancellare tutti i canali del elenco del suo ricevitore, selezionare l'opzione "Cancellare tutti i canali" e premere **OK**.

 Confirmare il suo desiderio di cancellare l'elenco di canali, quindi dovrà spostare il cursore alla opzione "SI" e premere OK.



 Ovviamente per potere vedere qualunque canale, dovrà realizare una nuova ricerca.





11.7. Manutenzione

In questa sezione vengono descritti i passaggi da seguire per aggiornare il software del suo **ZAS HD SAT** o per ripristinare i valori predefiniti (di fabbrica).

Aggiornamento di Software (OTA)

Opzione per aggiornare il software del decoder tramite il segnale che arriva in antenna.

Soltanto se una versione SW aggiornata è disponibile.

Aggiornamento di Software (USB)

Se si dispone di una versione aggiornata del software e si desidera aggiornare **ZAS HD SAT**, procedere come segue.

- Copiare il software in una pen drive FAT 32 vuota, nel direttorio principale.
- Collegare il dispositivo all'adattatore (porta USB frontale).
- Selezionare l'opzione "Aggiornamento software (USB)" e premere **OK**.
- Il ZAS HD SAT cercherà l'aggiornamento e procede all'installazione.
- L'aggiornamento può impiegare alcuni minuti. Attendere.



- Questa operazione implica la perdita di tutti i dati e le configurazioni presenti nel ricevitore.

Valori predefiniti (di Fabbrica)

Attraverso questo menu è possibile eliminare tutti i canali e far tornare **ZAS HD SAT** allo stato iniziale (valori predefiniti di fabbrica).

- -Selezionare l'opzione "Valori predefi niti" e premere OK.
- -Viene quindi visualizzato un messaggio di avviso, che indica le conseguenze di questa azione. Se si desidera veramente ripristinare i valori predefi niti nell'adattatore, selezionare "SI" con i tasti ◀ o ▶ e premere OK per confermare.

Dopo il ripristino, viene visualizzata la schermata di benvenuto.

 Per uscire dal menu senza modifi care nulla, premere il tasto EXIT o selezionare "NO" e premere OK.



- Questa operazione implica la perdita di tutti i dati e le configurazioni presenti nel ricevitore.
- Però questa operazione non tocca le registrazioni memorizzate.





12. Informazioni sul sistema

Questa funzione permette di visualizzare informazioni sul ricevitore come nome, versioni del software e hardware, numero di serie, etc.

- Selezionare l'opzione "Informazioni sul Sistema" con ▲ o ▼ e premere **OK**.
- Si mostra uno schermo con i valori attuali.
- Premere **EXIT** per uscire e tornare al menu precedente.



13. Assistente di Registrazione

Questo menu consente di gestire le informazioni disponibili sul disco o sulla pen drive (dispositivo di memoria).

- Selezionare l'opzione "Assistente di Registrazione" e premere OK. Di seguito viene mostrato un elenco con i fi le registrati nel disco esterno e lo spazio libero disponibile. Se l'elenco occupa più di una pagina sullo schermo, usare i tasti CH▲/CH▼ per avanzare o tornare indietro pagina per pagina.
- Con i tasti ▲ o ▼ spostarsi nell'elenco delle registrazioni una per una. Vengono mostrate le informazioni di ciascuna di esse, quali il nome del programma, la data di registrazione e la durata.

Riproduzione

- Selezionare uno dei fi le dell'elenco e premere il tasto OK per riprodurlo.
- Se la riproduzione del fi le selezionato non è terminata, nel menu che compare si può scegliere se riprodurre il fi le dall'inizio o continuare nel punto dove la riproduzione è stata interrotta. Selezionare una delle opzioni del menu con i tasti ▲ o ▼ e premere OK.
- Durante la riproduzione di un fi le, il tasto ▶▶ le permette l'avanzamento veloce della immagene, il tasto ◀◀ permette il riavvolgimento rapido, il tasto ▶▶ avanza 30 sec. nel tempo, il tasto ■◀ torna indietro 30 sec. nel tempo, il tasto ▶ Iferma l'immagine. Premere ancora per riprendere la riproduzione.
- Premendo il tasto **OK** durante la riproduzione, viene mostrato un cursore lampeggiante nella parte inferiore destra, dove va introdotto il valore temporale a cui passare e poi premere **OK**. Questo valore deve essere compreso nel tempo totale del fi le riprodotto.
- Per arrestare la riproduzione in qualsiasi momento, premere il tasto o EXIT.

Altre operazioni esequibili con questo menu sono:

- Formato: Premere il tasto rosso per formattare il disco o la pen drive. Dopo un messaggio di avviso selezionare "SI" (OK) per formattare o "NO" (EXIT) per uscire senza fare delle modifiche.
- *Autoplay*: Premere il tasto **verde** per riprodurre automaticamente tutti gli archivi della cartella.
- Rimuovere: Cancella l'archivio selezionato dall'elenco.
- Ordenare: Premendo in sequenza il tasto blu, viene cambiata la modalità di visualizzazione dell'elenco, ordinato per Canale, Nome o Data.
- -Premere il tasto EXIT per uscire di questo menu.





Se il dispositivo dati (disco rigido, pen drive, etc) ha diverse partizioni, questa spariranno e il sopporto rimarrà come una unica partizione FAT32.

Il dispositivo dovrà avere una capacità superiore a 2TB (terabytes).

14. Registrazione

Il ZAS HD SAT consente di registrare un programma in un disco esterno in due modalità diff erenti. Una in tempo reale e un'altra con l'opzione "Timer".



Per utilizzare questa funzione, si deve disporre di un disco esterno formattato in FAT 32, una pen drive (dispositivo di memoria) o di un lettore di schede di memoria.

Registrazione in tempo reale

- Premere il tasto per registrare il programma che si sta guardando. Se la Guida dispone di informazioni su questo programma, la durata della registrazione viene definita dal tempo mancante al termine del programma. Se la Guida non dispone di tali informazioni o se si preme nuovamente il tasto ●, la durata della registrazione sarà di 30 minuti. Questo periodo può essere aumentato a intervalli di 30 minuti a ogni pressione del tasto ●, fino a 4 ore. Da qua in avanti, ogni volta aumenterà 1 ora fino un massimo di 8 ore.
- Se nel corso della registrazione il livello del segnale cala o scompare, viene mostrato il messaggio "Segnale assente" e la registrazione viene arrestata. Quando il segnale viene ripristinato, la registrazione riprende.
- Per fermare la registrazione, premere il tasto ■. Viene mostrato un messaggio di avviso dove si deve confermare la decisione di arrestare la registrazione premendo ancora il tasto ■.



- -È possibile registrare un solo programma per volta, tuttavia è possibile visualizzarne un altro che appartiene allo stesso Trasponder.
- La durata massima della registrazione è legata allo spazio disponibile nel disco esterno.

Registrazioni con Timer

- Esistono due modi di programmare una registrazione.
 Attraverso le informazioni della *Guida* o direttamente nella opzione *Timer*.
- Per ottenere informazioni su come creare eventi indicando l'ora di inizio della registrazione, l'ora di fi ne, il programma ecc., vedere la sezione 10. Timer.





Funzione TimeShift

Per utilizzare questa funzione, si deve disporre di un disco esterno o di una pen drive (dispositivo di memoria) in formato FAT 32.

Il tempo che trascorre tra l'immagine in tempo reale e la registrazione sul disco si chiama TimeShift.

- Premere il tasto ► II durante la visualizzazione di un programma TV. L'immagine si arresta e viene mostrata l'indicazione "II -xxs" sullo schermo, dove XX è la durata della pausa. A partire da questo momento, tutte le informazioni verranno archiviate nella memoria dell'adattatore
- -Per continuare a visualizzare il programma nello stesso punto in cui è stato interrotto, premere il tasto ► 11. Utilizzare i tasti ◄ / ► per spostarsi nella barra temporale per cercare una determinata scena.
- Se premi il tasto la funzione TimeShift si interrompe e si torna alla modalità di visualizzazione in tempo reale.
- Prima di terminare la funzione, viene mostrata una finestra che richiede se si desidera salvare sul disco la registrazione prodotta dalla funzione TimeShift..



- Il tempo massimo destinato a questa funzione dipende dalla capacità del disco esterno collegato.
- Durante la funzione TimeShift i sottotitoli e il televideo non sono disponibili.
- Durante la funzione TimeShift non è possibile cambiare programma. Dovrà prima interrompere la funzione.





15. Media browser

Questa opzione le permetterà vedere archivi di video in formato MP4, AVI y MKV; ascoltare archivi di audio in formato MP3 o vedere archivi di immagine in formatto JPEG da un dispositivo USB o un lettore di tessere SD/MMC.



Questa funzione funzionerà, dovrà avere a disposizione un hard disk esterno, un pen drive (stick di memoria) o un lettore di tessere di memoria con gli archivi che vuole riprodurre nel ricevitore

Films

- Selezionare il parametro "Films" con i tasti ▲ o ▼ e premere **OK** per confermare.
- Selezionare l'ubicazione dove si trovano gli archivi di video con i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** per acettare la cartella o **EXIT** per andare al livello superiore.
- Soltanto se possono vedere gli archivi di video che ci sono nell'ubicazione o cartella.
- Può organizzare l'elenco di video per "Data" o per "Nome" premendo il tasto blu.
- Può cancellare l'immagine selezionata dall'elenco premendo il tasto giallo.
- Per riprodurre un archivio, selezionarlo e premere il tasto
 II o il tasto OK. Se invece vuole riprodurre tutti gli archivi in cascata, premere il tasto verde.
- Se il dispositivo USB non è compatibile con il ricevitore, premere il tasto rosso per formattarlo.
- Durante la riproduzione di un video, il tasto ▶ le permette velocizzare il passaggio della immagine (8x, 16x e 32x), il tasto ◀ permette velocizzare il retrocesso della immagine (8x, 16x e 32x), il tasto ▶ la avanza 30 sec. nella riproduzione, il tasto ◄ retrocedere 30 sec. nella riproduzione e il tasto ▶ la ferma l'immagine.
- Premere il tasto OK per passare a una posizione determinata in tempo. Aparirà una finestra nella quale dovrà inserire il valore del tempo a dove vuole andara poi premere il tasto OK. Questo valore dovrà essere dentro del rango del tempo totale dell'archivio in uso.
- -Se l'immagine non si adatta automaticamente allo schermo della sua TV, premre il tasto QUICK MENU per accedere al menu "Formatti di immagine" e selezionare una delle opzioni disponibili.
- Per fermare in qualsiasi momento la riproduzione premere il tasto o EXIT.



 Secondo il tipo di compressione, non tuti gli archivi in formato AVI, MKV e MP4 potranno essere visualizzati.





Musica

- Selezionare il parametro "Musica" con i tasti ▲ o ▼ e premere **OK** per confermare.
- Selezionare l'ubicazione dove si trovano gli archivi audio con i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** per acettare la cartella o **EXIT** per andare al livello superiore.
- Soltanto se possono vedere gli archivi di video che ci sono nell'ubicazione o cartella.
- Può organizzare l'elenco di video per "Data" o per "Nome" premendo il tasto blu.
- Può cancellare il video selezionato dall'elenco premendo il tasto giallo.
- Se il dispositivo USB non è compatibile con il ricevitore, premere il tasto rosso per formatarlo.
- Per riprodurre un archivio, lo devi selezionare dall'elenco e poi premere il tasto ►II o il tasto OK.
- Se l'elenco ha a disposizione più di una pagina, premere i tasti ◀◀ o ▶▶ per avanzare pagina a pagina.
- -Durante la riproduzione di un archivio, il tasto permette passare all'archivio sucessivo, il tasto permette passare all'archivio precedente e il tasto lerma l'audio.
- Per fermare in qualsiasi momento la riproduzione premere il tasto o EXIT



Fotos

- Selezionare il parametro "Fotos" con i tasti ▲ o ▼ e premere **OK** per confermare.
- Selezionare l'ubicazione dove si trovano gli archivi immagine con i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** per acettare la cartella o **EXIT** per andare al livello superiore..
- Soltanto se possono vedere gli archivi di video che ci sono nell'ubicazione o cartella.
- Può organizzare l'elenco di immagini per "Data" o per "Nome" premendo il tasto blu.
- Può cancellare l'immagine selezionata dall'elenco premendo il tasto giallo.
- Per vedere un archivio, lo devi selezionare e poi premere il tasto ►II o il tasto OK. Se invece desidera riprodure sequenzialmente tutti gli immagini, premere il tasto verde o il tasto ►II.
- Quando si vede sullo schermo una degli immagini i tasti rosso e verde permette fare zoom della immagine (rosso, zoom + / verde, zoom -) e il tasto giallo ruota l'immagine 90° alla sinistra ogni volta.
- Per fermare in qualsiasi momento la riproduzione premere il tasto ■ o EXIT.



16. Glossario di termini

DVB: Digital Video Broadcasting.

Consorzio formato da vari organismi internazionali e aziende il cui obiettivo è realizzare standard di livello mondiale per lo sviluppo della televisione digitale.

EPG: Guida elettronica ai programmi (Electronic Programme Guide).

Guida che fornisce all'utente un elenco degli eventi che verranno trasmessi in ciascuno dei programmi, l'orario e una descrizione del contenuto.

Letterbox: Una delle modalità di visualizzazione nei televisori in 4:3 dei programmi trasmessi con proporzioni 16:9.

In questo caso, si utilizzano alcune bande nere nella parte superiore e inferiore dello schermo per creare sulla televisione una fi nestra con le proporzioni desiderate.

OSD: On Screen Display.

Sistema di Menu su schermo.

Digitale: Audio che è stato trasformato in valori numerici. Per ottenere un audio digitale, usare i connettori SPDIF o HDMI. Questi connettori inviano l'audio attraverso vari canali, invece di solo due come avviene per il sistema analogico.

HDMI: High Definition Multimedia Interface.

Interfaccia multimediale ad alta defi nizione che consente l'uso di video standard, migliorato o ad alta defi nizione, e di audio digitale multicanale in un unico cavo.

USB: Universal Serial Bus.

Porta che serve per collegare i periferiche.

PVR: Personal Video Recorder.

Dispositivo interattivo di registrazione di televisione in formato digitale.

SPDIF: Sony/Philips Digital Interface Format

Protocollo a livello di hardware per la trasmissione del signale di audio digitale stereo modulate in PCM tra dispositivi e componenti stereo.

LNB: Low Noise Block

Dispositivo usato nella ricezione di signale satellitari, situati nel focus della parabola. Converte la segnale di microonde, en una segnale di menore frequenza, per permettere la sua distribuzione attraverso il cavo coassiale. Questa banda viene chiamata Frequenza Intermedia (IF).

Trasponder:

Dispositivi usati in telecomunicazioni che realizzano la funzione di ricezione, amplificazione e remissione en una banda diversa di una segnale.

DiSEqC: Digital Satellite Equipment Control

Protocollo speciale di comunicazioni usato tra un ricevitore satellite e un dispositivo come un switch per multi-parabole, parabole con motore o supporto multi-LNB.

JPEG: Joint Photographic Experts Group

Standard di compressione e codifica di archivi di immagini fisse. E'il formato di immagine più comune utilizzato dalle camere fotografiche digitali e tanti altri dispositivi.

MPEG4/MP4: Moving Picture Experts Group.

Famiglia di standard di compressione audio/video digitale utilizzati dal DVB.

MKV: Matroska

Formato di standard aperto, un archivio informatico che può contenere un numero illimitato di video, audio, immagine e piste sottotitoli dentro di un unico archivio.

MMC/SD: MultiMediaCard/ Secure Digital

Formati di scheda di memoria.

FAT 32: File Allocation Table

Tabella di allocazione di archivi. E' un sistema di archivi sviluppato per MS-DOS

Struttura del menu

Menu		
	canalo	
Eleficiii	Elenchi canale	
	Canali TV in chiaro	
	Canali Radio in chiaro	
	Elenco completo TV	
	Elenco completo Radio	
	Preferiti A	
	Preferiti B	
	Preferiti C	
	Preferiti D	
	Preferiti E	
Timesus	Preferiti F	
Timers		
instalia	llazione e Impostazione	
	Preferenze utente	
	Timeout banner	
	Impostazioni Uscita	
	Uscita HDMI	
	Formato Video Scart	
	Relacion de aspecto	
	Formato immagine	
	Ritardo audio	
	Audio digitale	
	Configurazione di Area	
	Paese	
	Selezione Fusorario	
	Impostazioni lingua	
	Lingua menu	
	Lingua Sottotitoli 1 Lingua Sottotitoli 2	
	Sottotitolato	
	Lingua Audio 1	
	Lingua Audio 2	
	Audio 2	
	Controllo accesso	
	Blocco/Sblocco canali	
	Livello di controllo accesso	
Cambiare PIN Blocco/Sblocco menu		
	Ricerca Canali	
	Configurazione Antenna	
	Ricerca Canali Completa	
	Ricerca Canali Completa Ricerca Canali Manuale	
	Aggiornamento elenco canali (USB)	
	Export tabella canali (USB)	
	Cancella tutti i canali	
	Manutenzione	
	Aggiornamento software (OTA)	
	Aggiornamento software (USB)	
	Valori di fabbrica	
Informa	nzioni di Sistema	
	e registrazione	
	Browser	
ivicula E	5.01100.	

Caratteristiche tecniche

LNB / sintonizzatore

Demodulazione DVBS (QPSK), DVBS2 (QPSK, 8PSK)

Video digitale

Compatibile MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video bit Rate40 Mbit/s Max.Formato di immagine4:3, 16:9

Audio

Decodificatore di audio...... MPEG/MusiCam Layer I & II, AC3, AAC, AAC+, Dolby+, Dolby digital

Uscita Digitale Video/Audio

Televideo Compatibile con DVB

Memoria

Ingresso/Uscita A/V

Euroconnettore TV x 1:

- Uscita video RGB ... 1 x SCARTTV
- Uscita video CVBS ... 1 x SCARTTV
- Uscita audio analogica ... 1 x SCARTTV
Ottica ... Fibra ottica (TOSLINK)

HDMI

Video MP4, MKV, AVI

 Audio
 MP3

 Foto
 JPEG

Alimentazione ZAS

Formato multimediale

Adattatore

Specifiche generale

Specifiche ambientale

Temp. funzionamento Da -5°C fino a 45°C

Soluzione di problemi

Prima di contattare il servizio tecnico locale, assicurarsi di seguire queste istruzioni.

Se l'adattatore continua a non funzionare correttamente dopo aver letto l'elenco delle soluzioni ai problemi, contattare il rivenditore locale o il servizio di assistenza tecnica.

Problema	Posibili cause	Cosa fare
Il LED del panello fron- tale è senza luce.	(I) Cavo d'alimentazione non collegato.	(I) Verificare che l'alimentazione è collegata alla- presa elettrica e poi correttamente collegato al ricevitore
II LED è rosso.	(I) Il Ricevitore è in stand-by.	(I) Premere il tasto (ڬ) del telecomando per accendere il ricevitore.
Il telecomando non funziona.	(I) Batterie essaurite. (II) Il telecomando non punta direttamente al ricevitore.	(I) Verificare lo stato delle batterie. (II) Puntare direttamente al ricevitore. (III) Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il ricevitore e il telecomando.
Quando si installa per la prima Quando si installa per la prima, dopo aver terminato la ricerca dei canali, com- pare il messaggio "Non sono stati trovati canali" alcuni canali non com- paiono nell'elenco.	(I) La sua parabola non è correttamente installata. (II) LNB senza alimentazione.	(I) Assicurarsi che la parabola sia correttamente collegata al ricevitore. (II) Verificare che il cavo di segnale di satellite è collegato nel connettore di ingresso del ricevitore e che l'opzioni selezionati in "Configurazione della antenna/parabola" correspondono con la sua installazione.
Non c'è immagine.	(I) Il Ricevitore è spento. (II) I cavi HDMI e/o SCART non sono collegati bene. (III) La parabola non è collegata al ricevitore.	(I) Premere il tasto & del telecomando per accendere il ricevitore. (II) Assicurarsi di collegare correttamente i cavi di tutti i dispositivi collegati. (III) Verificare che il ricevitore è stato collegato alla parabola.
Ha portato il suo ricevi- tore a una altra casa e adesso non può vedere i canali digitali.	(I) La parabola non punto allo stesso satellite. (II) L'installazione della casa non è cor- retta per ricevere i canali digitali sat.	(I) Provi a fare una nuova ricerca di canali (vedere sez. 11.5. Ricerca di canali) (II) Chiami al suo installatore di fiduccia.
L'immagine se inter- rompe e compare a blocchi (pixels).	(I) Se l'installazione è troppo complessa, può essere che la potenza del segnale non sia suffi ciente (II) I connettori e i cavi danneggiati possono compromettere la qualità del segnale.	(I) Provi a collegare il ricevitore nel modo più semplice possibile (decoder + TV) collegando la parabola direttamente al decoder. l'immagine non si interrompe più, il segnale non possiede la competenza sufficiente per fare un'installazione così complessa. Consultare l'installatore di fiduccia. (II) Sostituire i connettori e/o i cavi.

Problema	Posibili cause	Cosa fare
Non c'è suono o è troppo basso.	(I) - Il volume della sua TV e/o del suo Ricevitore è troppo basso o al minimo. (II) -La sua TV e/o Ricevitore è in modo "Muto". (III) - Il cavo SCART o HDMI non è correttamente collegato.	(I) Verificare il volume della sua TV e/o Ricevitore. (II) Premere il tasto "Muto" della sua TV e/o Ricevitore. (III) Assicurarsi di collegare correttamente e saldamente i cavi di tutti i dispositivi collegati.
A volte l'immagine appare distorta o spostata verso i lati.	(I) Formato dello schermo confi gurato come 4:3. Se viene trasmesso un programma in en 16:9 alcuni televisori perdono la sincronizzazione.	(I) Cambiare il formato dello schermo in "Letter- box" o "Pan & Scan" A questo scopo, accedere al menu "Regolazioni di uscita".
L'immagine appare a pixel (simili a blocchi) a intervalli di alcuni secondi.	(I) La parabola non punta correttamente al satellite. (II) La qualità della segnale non è abbastanza buona. (III) C'è saturazione (livelli alti) sulla installazione.	(I) Dovrà sicuramente sistemare il suo impianto, chiamare al suo installatore di fiduccia



Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Fabbricato con licenza di Dolby Laboratories.



L'iniziali HDMI, i logo HDMI e High Definition Multimedia Interfaces sono marchi registrati di HDMI Licensing LLC.



Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della vita utile (applicabile nell'Unione Europea e nei Paesi europei con sistemi di raccolta selettiva dei rifiuti).

Questo simbolo nell'apparato o nell'imballaggio indica che il presente prodotto non può essere trattato come normale rifi uto domestico, ma deve essere consegnato al punto di raccolta corrispondente per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi del corretto smaltimento di questo prodotto, si aiuta a evitare le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana che possono essere causate dalla manipolazione errata di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali. Per ricevere informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio Comune, il punto di raccolta più vicino o il rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.

Garantía

Televés S.A. off re una garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto per i Paesi dell'Unione Europea. Nei Paesi non membri dell'Unione Europea si applica la garanzia legale in vigore al momento dell'acquisto. Conservare la ricevuta di acquisto per determinare la durata.

Durante il periodo di garanzia, Televés S.A. si occupa di correggere i guasti causati da difetti del materiale o di fabbricazione. Televés S.A. rispetta la garanzia riparando o sostituendo l'apparato difettoso.

Non sono compresi dalla garanzia i danni provocati dall'uso non corretto, dall'usura, dalla manipolazione da parte di terzi, da disastri naturali o da cause esterne al controllo di Televés S.A.

Televes

DECLARATION OF CONFORMITY Nº 110627131724

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDAD DECLARATION DE CONFORMITE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DEKLARACIA ZGODNOŚCI DECLARATIE DE CONFORMITATE KONFORMITETISVERKLÆRING VASTAVUSE SERTIFIKAAT RONFORMITÄTSERKLÄRUNG
IIISTOHOHITIKO 27MMOPØDZHE
FÖRSÄRRAN OM OVERENSSTÄMMELSE
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ATITIKTIES DEKLARACIJA
JEKJAPAULIS COOTBETCTBIR
MEGFELE JR COOTBETCTBIR
MEGFELE JR EFFELSE
JEKJAPAULIS BIJJHOBIJ

Manufacturer / Fabricante / Fabricante / Fabricant / Fabricante / Fabrikant / Κατασκεναστής / Tillverkare / Valmistaja / Producent / Gamintojas / Изготовитель / Producator / Gyártó / Fabrikant / Produsent / Fabrikant / Βυρούνιω / Valmistaja;

Toleves S A

Rua Benéfica de Conxo, 17 - 15706 - Santiago de Compostela - Spain

Declare under our own responsibility the conformity of the product/ Declara bajo su exclusiva responsabilidade a conformidade do produto/ Declara sous notre propre responsabilità (a conformidade do produto/ Declara sous notre propre responsabilità (a conformidade do produto/ Declara sous notre propre responsabilità (a conformida del produto) to Wir ibernehmen die Vernavortung für die Konformidat des Produktes / Ihrocxocuoique μe δικάμ acç evθύνη την συμμόρφωση του προϊόντος / Försükrar om överstämmelse enligt tillverkarens eget ansvar för produkten / Vakuutamme yskinomaan omalla vastuullamme uotteen yhdenmukaisuus / Oświadczumy na własną odpowiedzialność zgodność wyrobu / Declaram per bropita raspundere ca produkul est in conformitate vastuallemme to comementemenemue npodyman / Declaram per propita raspundere ca produkul est in conformitate cu cerintele esentiale si celalalte prevederi aplicabile / Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel / Erklærer under vores eget ansvar overensstemnelse for produktel / Erklærer under vart eget ansvaroverenstemnelsen for produktel / Wij nemen de verantvoording voor de conformitiet van het produkt / Sañasnas e nonowoo coeso eikhooidokanstiemo we do o eikhoeikhouch in podward nitimate toote vastavust:

Reference / Referencia / Referência / Référence / Articolo / Artikelnummer / Δήλωση / Referens / Referenssi / Numer Katalogowy / Produkto numeris / Apmuκy, 1 / Referinta / Termékszám / Varenummer / Varenummer / Artikelnummer / Apmuκy, 1 / Vide:

7175XX

Description / Descripción / Descrição / Description / Descrizione / Beschreibung / Περιγραφή / Beskrivning / Kuvaus / Opis / Produkto aprašas / Onucanue / Descriere / Leírás / Beskrivelse / Beskrivelse / Beskrivilse / Onuc / Kirjeldus:

Zas HD Satellite

Trademark/Marca/Marca/Marque/Marchio/Handelsmarke/Máoκa/Varumärke/Tavaramerkki/Marka/Prekés ženklas/Topгoвая марка/Marca/ Márkanév/Varemærke/Varemerke/Handelsmerk/Topгiвельна марка/Kaubamärk:

Televe

With the requirements of / Con los requerimientos de / Com as especificações de / Avec les conditions de / Con i requisiti di / Die Voraussetzungen erfüllen / Me va axaxifoasç vo / Enligi folijande bestämmelser / Seuraavien määrityksien / Zeodność z wymogami / Aitithka retkatavinus / Tpe6osausus / In conformitate cu/ Az aldbbi követelményeknek, Med bestemmelserne / Med bestemmelserne / In overeenstemming met / alionoidino do euwor / tingimustel:

- · Low Voltage Directive 2006 / 95 / EC.
- · EMC Directive 2004 / 108 / EC.

Following standards/Con las normas/Com as normas/Selon les normes/Con le norme/Folgende Anforderung/Ακόλουθα πρότυπα/Följande standard/Seuraavien standardien/Zastosowanie nastepująceych norm/Pagal standartus/Cnebyouμuc cmauθapmoe/Respecta urmatoarele standarde/A Következő szabványoknak/Følgende standarder/Følgende standarder/Volgende richtlijnen en normen/Hacmymuux cmauθapmie/Järgmistele standardiele:

EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008, EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007

Santiago de Compostela, 27/6/2011

CE

Je L. Fernández Carnero

Technical Director

